

- **Kap (Batterijhouder).** Verwijder de kap om de batterijen te kunnen vervangen.
- **Mikrofoon.** Spreek luid en duidelijk.
- **Volumeregelaar.** Het volume neemt toe of af als er aan deze knop gedraaid wordt.
- **Whistle/siren**
- **Spraakschakelaar.** Indrukken om te kunnen spreken.

Handgreep

Draagriem

Specificaties:

Voeding 6 x penlight (AA) batenj, niet meegeleverd.

Levensduur batterijen

Ongeveer 8 uur (bij onderbroken spraak).

Ongeveer 40 min bij kontinu gebruik.

Geluidsbereik 0,5-0,7 km (afhankelijk van omstandigheden).

Afmetingen Diam spraakgedeelte: 150mm.

Langte: 237mm Gewicht 620gr

Gebruiksaanwijzing

1. Houd de megafoon vast aan het handvat en druk de schakelaar in met de wijsvinger.
2. Richt de megafoon op het publiek en spreek luid en duidelijk in de mikrofoon. Plaats de mikrofoon eventueel zo dicht mogelijk tegen de mond.
3. Draai aan de volumeregelaar tot het gewenste volume is bereikt.

Plaatsen van de batterijen

1. Verwijder de batterijhouder en plaats zes batterijen (type AA). Let op de juiste polariteit
2. Plaats de batterijhouder. Let wederom op een juiste polariteit.
3. Plaats vervolgens het batterijdeksel. De megafoon is weer gereed voor gebruik





Indrukken en naar beneden duwen om los te maken

LET OP:

Indien u het batterijkompartment niet kunt plaatsen, draait u deze om.

Bovenkant

Onderkant

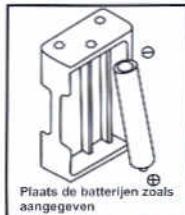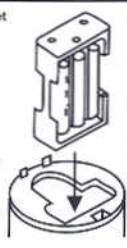

Plaats de batterijen zoals aangegeven

1. Controleer altijd de juiste polariteit bij plaatsen van de batterijen.
2. Verwijder de batterijen als de megafoon langere tijd niet wordt gebruikt.
3. Als de batterijen bijna leeg zijn, zal het volume van de megafoon sterk afnemen. Vervang de batterijen tijdig.